




Quick start guide

First time using


Please open the paper compartment cover and put the printing paper on top of the printer. After closing the paper compartment cover, the printing paper will expose a short section of the printer, as shown in the figure:

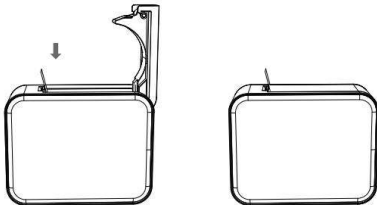

⚠ Only one side of the printing paper can be printed. Please place the printing paper in the correct direction.

Product introduction

- ❶ Opening button
- ❷ Power button
Long press for 3 seconds to turn on/off
- ❸ Type-C

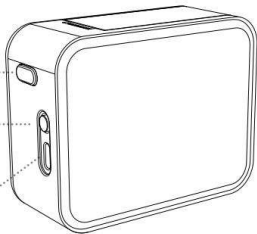

Power indicator status

Steady green light: power on/standby/charge completed

Red light is always on: charging/out of paper/overheating/opening the cover

Flashing red: low battery will cause weak handwriting, please charge in time.

⚠ Please avoid direct contact with the print head to avoid damage, especially after printing, do not directly touch the print head immediately to prevent overheating.

App download and settings

Mobile Download

Search "**Marklife**" in the App Store





Settings

After entering the app, click to search for bluetooth devices, click to connect now.

(Note: Please do not search and connect a Bluetooth printer in the Bluetooth settings of your mobile phone)

Bluetooth connection

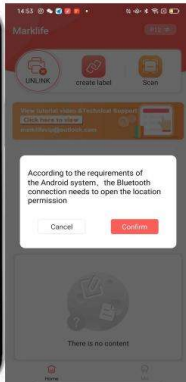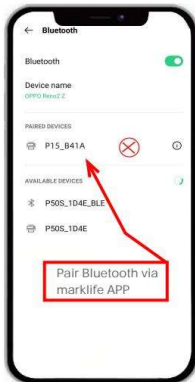

Click "UNLINK" to search for P15 Label Printer.


The label printer cannot be connected to the Bluetooth of the mobile phone.

Note: The mobile phone needs to turn on the Bluetooth function in order to search for the Bluetooth number of the label printer normally in the APP (the Bluetooth permission of the mobile phone is equal to the bridge that the mobile phone and the printer can connect to).



Please agree to the location permission so that when the the mobile phone searches for the label printer, it can normally find the Bluetooth number of the printer and aconnectit. This is the requirement of the Android system. Aslong as the Bluetooth electronic product is connected, the lcaton permission must be required, other wisethe mobile phone will notbe able to find this Bluetooth electronics.


Note: Keep GPS turned on when connecting your Android phoneto the label printer.

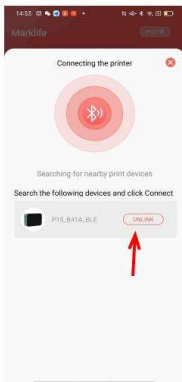

This is the bluetooth
number name of
the label printer

APP Connect Bluetooth
Successfully



Create label

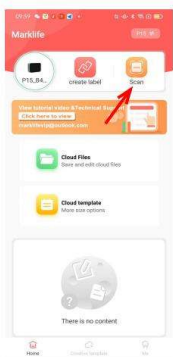

You can scan the QRcode of the label paper for editing and printing , or you canselect the corresponding label paper for editing and printingby the "Create label" editor.

Follow these steps to print out the labels you want:Go to Click Connect Device>Scan to get the template>Use> .

NOTE:Label calibration need to done each time the bin is opened beforeprinting , otherwise the label content will be printed off-set.Make sure the Device selection is match your label maker model.

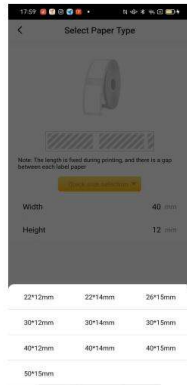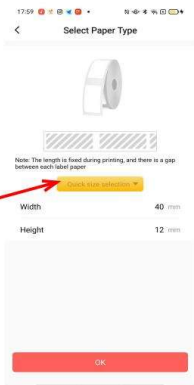


1) The label machine is installed with a gap sticker-----40mm*12mm, select the gap label.

2)The default size is shown here: 40mm *12mm,if you use other sizes of stickers, please select the correct size.

Replacement of consumables

- ① Opening the cover: in the direction of the arrow as shown, press the cover opening button to open the cover
- ② Consumables: in the direction shown in the figure, put the heat sensitive surface of the paper on the same side as the heat sensitive head

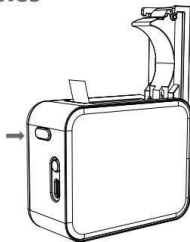

Safety and precautions

- ① There is a built-in lithium battery, please do not use it in the environment with temperature higher than 40 ℃; keep away from fire and other heat sources, and do not place it in the hot sun, such as closed car;
- ② Children should be charged and used under the supervision of adults. After full charge, please make sure to pull out the charging line in time to prevent overheating, short circuit or fire;
- ③ Do not put the product in fire or water to avoid battery short circuit or fire or burn;
- ④ The operating temperature range is 0 ℃ to 40 ℃, please do not exceed the recommended temperature range.

Safety and precautions


- ① There is a built-in lithium battery, please do not use it in the environment with temperature higher than 40 °C; keep away from fire and other heat sources, and do not place it in the hot sun, such as closed car;
- ② Children should be charged and used under the supervision of adults. After full charge, please make sure to pull out the charging line in time to prevent overheating, short circuit or fire;
- ③ Do not put the product in fire or water to avoid battery short circuit or fire or burn;
- ④ The operating temperature range is 0 °C to 40 °C, please do not exceed the recommended temperature range;
- ⑤ If you suspect that there is a problem with the battery, please contact the after-sales service center for assistance.



Guía de inicio rápido

Primera vez usando

Abra la tapa del compartimento del papel y coloque el papel de impresión encima de la impresora. Después de cerrar el tapa del compartimento del papel, el papel de impresión quedará expuesto una pequeña sección de la impresora, como se muestra en la figura:

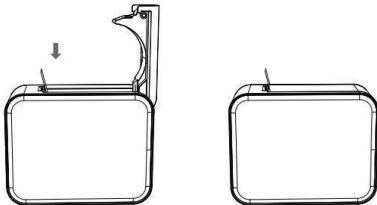

Sólo se puede imprimir una cara del papel de impresión. Coloque la papel de impresión en la dirección correcta.


Introducción del producto

Botón de apertura

Botón de encendido

Pulsación larga durante 3 segundos para encender/apagar

③ Tipo-c

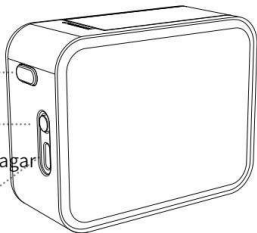

Estado del indicador de energía

Luz verde fija: encendido/en espera/carga completada. Luz roja siempre encendida: cargando/sin papel/sobrecalentando/abriendo la cubierta. Rojo intermitente: la batería baja provocará una escritura débil; cárguela a tiempo.

Evite el contacto directo con el cabezal de impresión para evitar daños, especialmente después

Al imprimir, no toque directamente el cabezal de impresión inmediatamente para evitar el sobrecalentamiento.

Descarga y configuración de la aplicación

Descarga móvil

Busque "Marklife" en la App Store



Ajustes

Después de ingresar a la aplicación, haga clic para buscar dispositivos bluetooth, haga clic para conectarse ahora

Nota: No busque ni conecte una impresora Bluetooth en la configuración de Bluetooth de su teléfono móvil).

Conexión bluetooth



Emparejar Bluetooth mediante aplicación marklife



Haga clic en "DESVINCLAR" para buscar P15 Impresora de etiquetas.

la impresora de etiquetas no se puede conectar al Bluetooth del teléfono móvil.

Nota: El teléfono móvil debe activar la función Bluetooth para buscar el Número de Bluetooth de la impresora de etiquetas normalmente en la aplicación (el permiso de Bluetooth de la El teléfono móvil es igual al puente al que se pueden conectar el teléfono móvil y la impresora.



Por favor acepte el permiso de ubicación para que Cuando el teléfono móvil busca la impresora de etiquetas, normalmente puede encontrar el número de Bluetooth de la impresora y conectarla. Este es el Requisito del sistema Android. Mientras el producto electrónico Bluetooth esté conectado, se debe solicitar el permiso de lcation, otros De lo contrario, el teléfono móvil no podrá encontrar este dispositivo electrónico Bluetooth.

Nota: Mantenga el GPS encendido cuando conecte su teléfono Android a la impresora de etiquetas.



este es el bluetooth
número nombre de
la impresora de etiquetas

Aplicación Conectar Bluetooth
Exitosamente

Crear etiqueta



Puede escanear el código QR del papel de etiquetas para editarlo e imprimirlo, o puede seleccionar el papel de etiquetas correspondiente para editarlo e imprimirlo. Siga estos pasos para imprimir las etiquetas que desee:

Vaya a hacer clic en Conectar dispositivo>Escanear para obtener la plantilla>Usar>

NOTA: La calibración de la etiqueta debe realizarse cada vez que se abre el contenedor. antes de imprimir, de lo contrario, el contenido de la etiqueta se imprimirá "desplazado". Asegúrese de que la selección del dispositivo coincida con el modelo de su rotuladora.




- 1) La máquina de etiquetas se instala con una etiqueta de espacio ----- 40 mm * 12 mm seleccione la etiqueta de espacio.
- 2) El tamaño predeterminado se muestra aquí: 40 mm * 12 mm. Si usa otros tamaños de pegatinas, seleccione el tamaño correcto.

Reemplazo de consumibles

Apertura de la tapa: en la dirección de la flecha como se muestra, presione el botón de apertura de la cubierta para abrir la cubierta

Consumibles: en la dirección mostrada
En la figura, ponga el sensible al calor.
superficie del papel en el mismo lado
que el cabezal sensible al calor

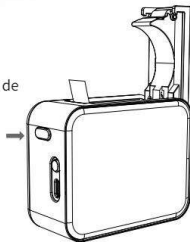

Seguridad y precauciones

Hay una batería de litio incorporada, no la utilice en el medio ambiente.

con temperatura superior a 40 C: mantener alejado del fuego y otros fuentes de calor
fuentes y no lo coloque al sol, como en un automóvil cerrado;

2 Los niños deben cargarse y utilizarse bajo la supervisión de adultos.

Después de la carga completa, asegúrese de desconectar la línea
de carga a tiempo para evitar sobrecalentamiento, cortocircuito o incendio;
No exponga el producto al fuego ni al agua para evitar un cortocircuito o un incendio en la
batería. @ El rango de temperatura de funcionamiento es de 0 C a 40 C, no exceda
o quemar;

el rango de temperatura recomendado

Seguridad y precauciones

0 Hay una batería de litio incorporada, no la utilice en el ambiente con temperatura superior a 40 °C; Manténgase alejado del fuego y otras fuentes de calor, y no lo coloque al sol, como en un automóvil cerrado;

Los niños deben cargarse y utilizarse bajo supervisión. de adultos. Después de la carga completa, asegúrese de desconectar el cable de carga a tiempo para evitar sobrecalentamiento, cortocircuito o fuego;

3 No exponga el producto al fuego ni al agua para evitar que la batería se descargue. circuito o incendio o quemadura;

El rango de temperatura de funcionamiento es de 0 °C a 40 °C. no exceda el rango de temperatura recomendado;


Si sospecha que hay un problema con la batería, por favor Póngase en contacto con el centro de servicio posventa para obtener ayuda.



Schnellstartanleitung

Zum ersten Mal verwendet

Bitte öffnen Sie die Abdeckung des Papierfachs und legen Sie das ein
Legen Sie das Druckpapier oben auf den Drucker. Nach dem Schließen des
Wenn Sie die Abdeckung des Papierfachs öffnen, liegt das Druckpapier frei
Ein kurzer Ausschnitt des Druckers, wie in der Abbildung gezeigt:

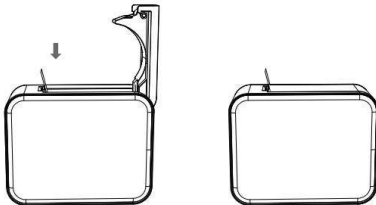

Es kann nur eine Seite des Druckpapiers bedruckt werden. Bitte legen Sie die ein
Legen Sie das Druckpapier in die richtige Richtung.


Produkteinführung

Öffnungsknopf

Power-Taste

Langes Drücken für 3
Sekunden zum Ein-/Ausschalten

③ Typ-C

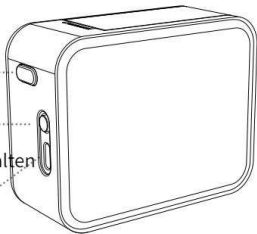

Status der Betriebsanzeige

Stetig grünes Licht: Einschalten/Standby/Ladevorgang abgeschlossen.

Rotes Licht leuchtet immer:

Laden/kein Papier/Überhitzung/Öffnen der Abdeckung

Rot blinkend: Ein schwacher Akku führt zu einer schwachen Handschrift. Bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.

Bitte vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Druckkopf, um Schäden zu vermeiden, insbesondere danach Berühren Sie den Druckkopf beim Drucken nicht direkt, um eine Überhitzung zu vermeiden

App-Download und Einstellungen

Mobiler Download

Suchen Sie im App Store nach „Marklife“.




Einstellungen

Klicken Sie nach dem Aufrufen der App auf „Suche nach Bluetooth-Geräten“ und klicken Sie auf „Jetzt verbinden“.

Hinweis: Bitte suchen und verbinden Sie keinen Bluetooth-Drucker in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobiltelefons.)

Bluetooth-Verbindung

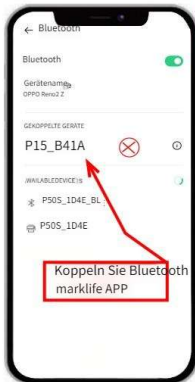

Koppeln Sie Bluetooth über
marklife APP



Klicken Sie auf „UNLINK“, um
Suche nach P15
Etikettendrucker.

Der Etikettendrucker
kann nicht verbunden werden
an das Bluetooth
des Mobiltelefons an.

Hinweis: Das Mobiltelefon muss die Bluetooth-Funktion einschalten,
um nach dem suchen zu können
Bluetooth-Nummer des Etikettendrucker normalerweise in
der APP (die Bluetooth-Berechtigung des
Das Mobiltelefon entspricht der Brücke, mit der das
Mobiltelefon und der Drucker verbunden werden können



Bitte stimmen Sie dazu der Standortgenehmigung zu. Wenn das Mobiltelefon nach dem Etikettendrucker sucht, kann es normalerweise die Bluetooth-Nummer des Druckers finden und eine Verbindung herstellen. Dies ist die Anforderung des Android-Systems. Solange das Bluetooth-Elektronikprodukt verbunden ist, muss die Location-Genehmigung erforderlich sein. Allerdings kann das Mobiltelefon diese Bluetooth-Elektronik nicht finden.

Hinweis: Lassen Sie GPS eingeschaltet, wenn Sie Ihr Android-Telefon mit dem Etikettendrucker verbinden.



Das ist das Bluetooth
Nummer Name von
Der Etikettendrucker


APP Bluetooth verbinden
Erfolgreich

Etikett erstellen



Sie können den QR-Code des Etikettenpapiers zum Bearbeiten und Drucken scannen oder das entsprechende Etikettenpapier zum Bearbeiten und Drucken auswählen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen, um die gewünschten Etiketten auszudrucken: Klicken Sie auf „Gerät verbinden“ > „Scannen, um die Vorlage zu erhalten“ > „Verwenden“.

HINWEIS: Die Etikettenkalibrierung muss jedes Mal durchgeführt werden, wenn der Behälter geöffnet wird vor dem Drucken, andernfalls wird der Etiketteninhalt versetzt gedruckt. Stellen Sie sicher, dass die Geräteauswahl mit Ihrem Etikettendruckermodell übereinstimmt

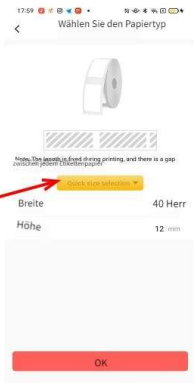

1) Die Etikettiermaschine ist mit einem Lückenaufkleber ausgestattet: 40 mm x 12 mm, wählen Sie das Lückenetikett.

2) Die Standardgröße wird hier angezeigt: 40 mm * 12 mm. Wenn Sie andere Aufklebergrößen verwenden, wählen Sie bitte die richtige Größe aus

Austausch von Verbrauchsmaterialien

Öffnen des Deckels: in Richtung oi

Halten Sie den Pfeil wie gezeigt gedrückt und drücken Sie die Taste zum Öffnen der Abdeckung, um die Abdeckung zu öffnen

Verbrauchsmaterialien: in der gezeigten Richtung →

Tragen Sie in der Abbildung die wärmeempfindliche Stelle ein

Halten Sie die Oberfläche des Papiers auf

derselben Seite wie der wärmeempfindliche Kopf



Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

Es gibt eine eingebaute Lithiumbatterie, bitte verwenden Sie diese nicht in der Umwelt

Bei Temperaturen über 4 °C: Von Feuer und anderen Hitzequellen fernhalten

Quellen und stellen Sie es nicht in die heiße Sonne, z. B. in ein geschlossenes Auto.

2 Kinder sollten unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen und verwendet werden

Achten Sie nach dem vollständigen Aufladen darauf, das Ladekabel rechtzeitig herauszuziehen, um eine Überhitzung, einen Kurzschluss oder einen Brand zu vermeiden.

Setzen Sie das Produkt nicht ins Feuer oder ins Wasser, um einen Batteriekurzschluss oder einen Brand zu vermeiden. @ Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 40 °C, bitte nicht überschreiten orburn;

der empfohlene Temperaturbereich

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

- 0 Es gibt eine eingebaute Lithiumbatterie, bitte verwenden Sie diese nicht im Umgebung mit Temperaturen über 40 °C; Bleib weg
Halten Sie es von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie es nicht in die heiße Sonne, z. B. in ein geschlossenes Auto.

Kinder sollten unter Aufsicht aufgeladen und verwendet werden

von Erwachsenen. Bitte achten Sie nach dem vollständigen Aufladen darauf, das Ladekabel rechtzeitig herauszuziehen, um eine Überhitzung, einen Kurzschluss usw. zu vermeiden

Feuer;

- 3 Setzen Sie das Produkt nicht in Feuer oder Wasser, um Batterieschäden zu vermeiden
Stromkreis oder Feuer oder Verbrennung;

Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 40 °C
den empfohlenen Temperaturbereich nicht überschreiten;

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Problem mit der Batterie vorliegt, wenden Sie sich bitte an uns


Wenden Sie sich für Unterstützung an das Kundendienstzentrum



Guide de démarrage rapide

Première utilisation

Veillez ouvrir le couvercle du compartiment à papier et mettre le papier d'impression sur le dessus de l'imprimante. Après avoir fermé le couvercle du compartiment à papier, le papier d'impression sera exposé une courte section de l'imprimante, comme indiqué sur la figure :

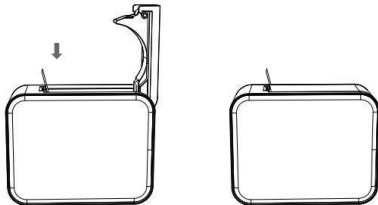

Un seul côté du papier d'impression peut être imprimé. Veuillez placer le papier dans le bon sens.


Présentation du produit

Bouton d'ouverture

Bouton d'alimentation

Appui long pendant 3
secondes pour allumer/éteindre

③ Type-c

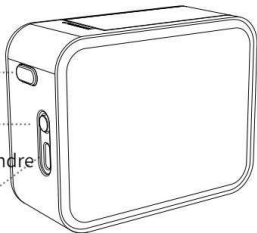

État du voyant d'alimentation

Lumière verte fixe : sous tension/veille/charge terminée. Lumière rouge toujours allumée : charge/manque de papier/surchauffe/ouverture du couvercle. Rouge clignotant : une batterie faible entraînera une écriture faible, veuillez charger à temps.

Veuillez éviter tout contact direct avec la tête d'impression pour éviter tout dommage, surtout après impression, ne touchez pas directement la tête d'impression immédiatement pour éviter une surchauffe

Téléchargement et paramètres de l'application

Téléchargement mobile

Recherchez "Marklife" dans l'App Store



Paramètres

Après avoir accédé à l'application, cliquez pour rechercher des appareils Bluetooth, cliquez pour vous connecter maintenant

Remarque : veuillez ne pas rechercher et connecter une imprimante Bluetooth dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone mobile.)

Connexion Bluetooth



L'imprimante d'étiquettes ne peut pas être connecté au Bluetooth du téléphone mobile.



Remarque : Le téléphone mobile doit activer la fonction Bluetooth afin de rechercher le Numéro Bluetooth de l'imprimante d'étiquettes normalement dans l'APP (l'autorisation Bluetooth de l'imprimante d'étiquettes) Le téléphone portable est identique au pont auquel le téléphone portable et l'imprimante peuvent se connecter.





Veillez accepter l'autorisation de localisation afin que Lorsque le téléphone portable recherche l'imprimante d'étiquettes, il peut normalement trouver le numéro Bluetooth de l'imprimante et se connecter. C'est le Exigence du système Android. Tant que le produit électronique Bluetooth est connecté, l'autorisation l'cation doit être requise, autre sagement, le téléphone mobile ne pourra pas trouver cet électronique Bluetooth.

Remarque : laissez le GPS activé lorsque vous connectez votre téléphone Android à l'imprimante d'étiquettes.



C'est le Bluetooth
numéro nom de
l'imprimante d'étiquettes


APPLICATION Connecter Bluetooth
Avec succès

Créer une étiquette



Vous pouvez scanner le code QR du papier d'étiquettes pour l'édition et l'impression, ou vous pouvez sélectionner le papier d'étiquettes correspondant pour l'édition et l'impression "Créer une étiquette" pour imprimer les étiquettes souhaitées : Cliquez sur Connecter l'appareil > Scanner pour obtenir le modèle > Utiliser >

REMARQUE : l'étalonnage de l'étiquette doit être effectué à chaque fois que le bac est ouvert avant l'impression, sinon le contenu de l'étiquette sera imprimé de manière décalée. Assurez-vous que la sélection de l'appareil correspond au modèle de votre étiqueteuse.

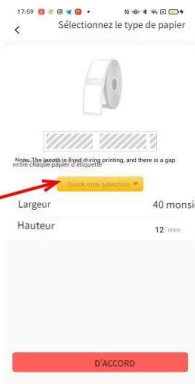


- 1) La machine à étiquettes est installée avec un autocollant d'espacement ----- 40 mm * 12 mm, sélectionnez l'étiquette d'espacement.
- 2) La taille par défaut est indiquée ici : 40 mm * 12 mm. Si vous utilisez d'autres tailles d'autocollants, veuillez sélectionner la bonne taille.

Remplacement des consommables

Ouverture du couvercle : dans le sens où la flèche comme indiqué, appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir le couvercle

Consommables : dans le sens indiqué sur la figure, mettez le sensible à la chaleur surface du papier du même côté que la tête sensible à la chaleur

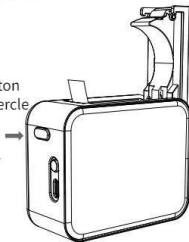

Sécurité et précautions

Il y a une batterie au lithium intégrée, veuillez ne pas l'utiliser dans l'environnement avec une température supérieure à 4°C : conserver à l'écart du feu et de toute autre chaleur sources, et ne le placez pas au soleil, comme dans une voiture fermée ;

2 Les enfants doivent être chargés et utilisés sous la surveillance d'adultes

Après une charge complète, assurez-vous de retirer la ligne de charge à temps pour éviter une surchauffe, un court-circuit ou un incendie ;

Ne mettez pas le produit dans le feu ou dans l'eau pour éviter un court-circuit ou un incendie de la batterie. @ La plage de température de fonctionnement est de 0 C à 40 C, veuillez ne pas dépasser ou brûler ;

la plage de température recommandée

Sécurité et précautions

0 Il y a une batterie au lithium intégrée, veuillez ne pas l'utiliser dans le environnement avec une température supérieure à 40 'C ; tenir à l'écart du feu et d'autres sources de chaleur, et ne le placez pas au soleil, comme dans une voiture fermée ;

Les enfants doivent être chargés et utilisés sous la surveillance des adultes. Après une charge complète, assurez-vous de retirer la ligne de charge à temps pour éviter une surchauffe, un court-circuit ou feu;

③ Ne mettez pas le produit dans le feu ou dans l'eau pour éviter le shori de la batterie. circuit ou incendie ou brûlure ;

La plage de température de fonctionnement est de 0 'c à 40 'C, veuillez le faire ne pas dépasser la plage de température recommandée ;


Si vous pensez qu'il y a un problème avec la batterie, veuillez contacter le centre de service après-vente pour obtenir de l'aide



Guida Rapida

Prima volta che lo utilizzo

Si prega di aprire il coperchio dello scomparto della carta e inserire il carta da stampa sopra la stampante. Dopo aver chiuso il coperchio dello scomparto della carta, la carta da stampa verrà esposta una breve sezione della stampante, come mostrato in figura:

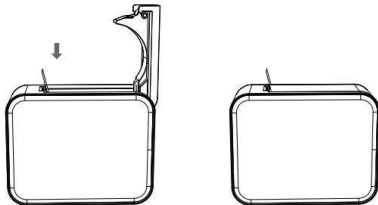

È possibile stampare solo un lato della carta da stampa. Posizionare il carta da stampa nella direzione corretta.


Introduzione al prodotto

Pulsante di apertura

Pulsante di accensione

Premere a lungo per 3
secondi per accendere/spegnere

③ Tipo-c

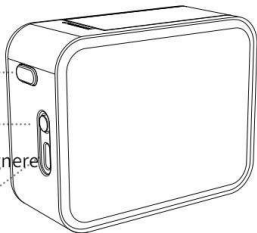

Stato dell'indicatore di alimentazione

Luce verde fissa: accensione/standby/ricarica

completata Luce rossa sempre

accesa: carica/carta esaurita/surriscaldamento/apertura coperchio

Rosso lampeggiante: la batteria scarica causerà una scrittura
debole, si prega di caricare in tempo.

Si prega di evitare il contatto diretto con la testina di stampa per evitare danni, soprattutto dopo
stampa, non toccare direttamente la testina di stampa immediatamente per evitare il surriscaldamento

Download e impostazioni dell'app

Scarica per cellulare

Cerca "Marklife" nell'App Store




Impostazioni


Dopo aver inserito l'app, fai clic per cercare i dispositivi Bluetooth, fai clic per connetterti ora

Nota: non cercare e connettere una stampante Bluetooth nelle impostazioni Bluetooth del tuo telefono cellulare)

Connessione Bluetooth

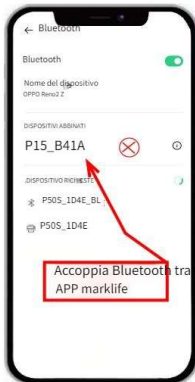

Accoppia Bluetooth tramite
APP marklife

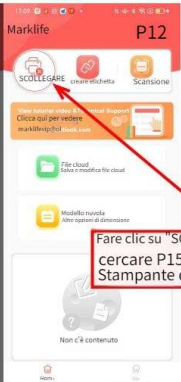

Fare clic su "SCOLLEGA" per
cercare P15
Stampante di etichette.

La stampante per etichette
non è possibile connettersi
al Bluetooth del
telefono cellulare.

Nota: il telefono cellulare deve attivare
la funzione Bluetooth per poter cercare
Numero Bluetooth della stampante per etichette
normalmente nell'APP (l'autorizzazione Bluetooth del
il telefono cellulare è uguale al bridge a cui
possono connettersi il telefono cellulare e la stampante



Si prega di accettare l'autorizzazione alla posizione in modo che quando il telefono cellulare cerca la stampante per etichette, normalmente riesce a trovare il numero Bluetooth della stampante e a collegarla. Questo è il requisito del sistema Android. Finché il prodotto elettronico Bluetooth è connesso, è necessario richiedere l'autorizzazione location, altrimenti il telefono cellulare non sarà in grado di trovare questi componenti elettronici Bluetooth.

Nota: mantieni il GPS acceso quando colleghi il tuo telefono Android alla stampante per etichette.



Questo è il bluetooth
numero nome di
thelabelprinter



APP Connetti
Con successo
Bluetooth

Crea etichetta



È possibile scansionare il codice QR della carta per etichette per la modifica e la stampa oppure selezionare la carta per etichette corrispondente per la modifica e la stampa seguendo questi passaggi per stampare le etichette desiderate: Fare clic su Connetti dispositivo>Scansione per ottenere il modello>Usa>

NOTA: la calibrazione dell'etichetta deve essere eseguita ogni volta che si apre il contenitore prima della stampa, altrimenti il contenuto dell'etichetta verrà stampato in offset. Assicurati che la selezione del dispositivo corrisponda al modello dell'etichettatrice

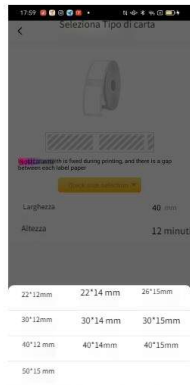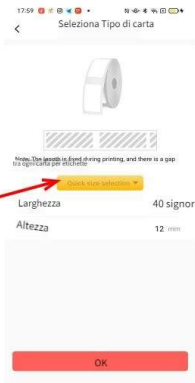


1) L'etichettatrice è installata con un adesivo con spazio vuoto -----40mm*12mm selezionare l'etichetta con spazio vuoto.

2) La dimensione predefinita è mostrata qui: 40mm *12mm, se usi adesivi di altre dimensioni, seleziona la dimensione corretta

Sostituzione dei materiali di consumo

Apertura del coperchio: nella direzione oi la freccia come mostrato, premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio

Materiali di consumo: nella direzione indicata nella figura mettere il termosensibile superficie della carta sullo stesso lato della testina termosensibile

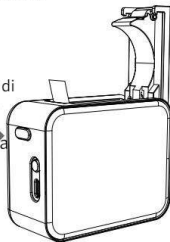

Sicurezza e precauzioni

È presente una batteria al litio integrata, non utilizzarla nell'ambiente con temperatura superiore a 40°C: tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore fonti e non posizionarlo sotto il sole caldo, come un'auto chiusa;

2 I bambini devono essere caricati e utilizzati sotto la supervisione di adulti

Dopo la ricarica completa, assicurarsi di scollegare il cavo di ricarica in tempo per evitare surriscaldamenti, cortocircuiti o incendi;
Non mettere il prodotto nel fuoco o nell'acqua per evitare cortocircuiti o incendi della batteria.
@ L'intervallo della temperatura operativa è compreso tra 0°C e 40°C, non superare o bruciare;

l'intervallo di temperatura consigliato

Sicurezza e precauzioni

0 È presente una batteria al litio incorporata, non utilizzarla in ambiente con temperatura superiore a 40' C; tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore e non posizionarlo sotto il sole caldo, come un'auto chiusa;

I bambini dovrebbero essere caricati e utilizzati sotto la supervisione degli adulti. Dopo la ricarica completa, assicurarsi di scollegare il cavo di ricarica in tempo per evitare surriscaldamenti, cortocircuiti o altro fuoco;

3 Non mettere il prodotto nel fuoco o nell'acqua per evitare che la batteria si scarichi circuito o incendio o bruciatura;

L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra 0 'C e 40 'C, si prega di farlo non superare l'intervallo di temperatura consigliato;

Se sospetti che ci sia un problema con la batteria, per favore contattare il centro assistenza post-vendita per assistenza




빠른 시작 가이드

처음 사용

종이함 덮개를 열고 종이함을 넣어주세요.

프린터 위에 인쇄 용지를 올려 놓습니다. 닫은 후
용지함 덮개를 덮으면 인쇄 용지가 노출됩니다.

그림과 같이 프린터의 짧은 부분:

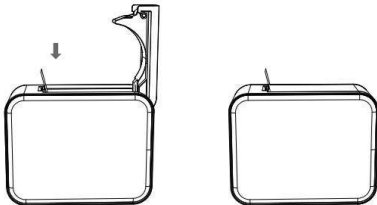

인쇄 용지는 한 면만 인쇄할 수 있습니다.
올바른 방향으로 용지를 인쇄하십시오.


제품 소개

열기 버튼

전원 버튼

3번 길게 누르기
켜거나 끄는 데 몇 초

③타입-c

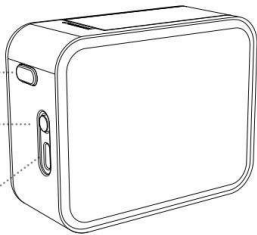

전원 표시등 상태

녹색 불이 켜져 있음: 전원 켜짐/대기/충전

완료 빨간색 불이 항상 켜져

있음: 충전 중/용지 없음/과열/커버 열림

빨간색으로 깜박임: 배터리가 부족하면

필기가 약해집니다. 제때에 충전하세요.



특히 손상을 방지하기 위해 프린트 헤드와의 직접적인 접촉을 피하십시오.

인쇄 중 과열을 방지하려면 즉시 프린트 헤드를 직접 만지지 마십시오.

앱 다운로드 및 설정

모바일 다운로드

앱스토어에서 "마크라이프"를 검색하세요




설정

앱 진입 후 클릭하여 블루투스
기기 검색, 클릭하여 지금 연결

참고: 휴대폰 블루투스 설정에서 블루투스
프린터를 검색하여 연결하지 마세요.)

블루투스 연결

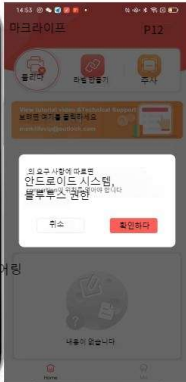

라벨 프린터
연결할 수 없습니다
휴대폰의 블루투스에
연결됩니다.

참고: 휴대전화는 블루투스 기능을 켜야
해당 항목을 검색할 수 있습니다.
앱에서 정상적으로 라벨 프린터의
블루투스 번호(블루투스 권한은
휴대폰은 휴대폰과 프린터를 연결할
수 있는 브리지와 동일합니다.



위치 권한에 동의해주세요.
휴대폰이 라벨 프린터를 검색하면
일반적으로 프린터의 Bluetooth 번호를
찾아 연결할 수 있습니다.
안드로이드 시스템의 요구 사항. 블루투스
전자제품이 연결되어 있는 동안에는
location 권한이 필요하며, 기타
현명한 휴대폰은 이 블루투스 전자
장치를 찾을 수 없습니다.

참고: Android 휴대폰을 라벨 프린터에
연결할 때 GPS를 켜두십시오.



이것이 바로
보통의 블루투스
라벨 프린터

엔 블루투스 연결
성공적으로

라벨을 만드세요



편집 및 인쇄를 위해 라벨 용지의 QRcode를 스캔하거나
 편집 및 인쇄를 위해 해당 라벨 용지를 선택할
 수 있습니다. 다음 단계에 따라 원하는 라벨을
 인쇄하십시오. 장치 연결>스캔을 클릭하여 템플릿 가져오기>사용>을
 클릭하십시오. 용기를 열 때마다 라벨 보정을 수행해야 합니다.
 인쇄하기 전에 크기가 맞는지 확인하여 라벨 내용이 오프셋으로 인쇄됩니다.
 장치 선택이 라벨 메이커 모델과 일치하는지 확인하십시오




1) 라벨 기계는 간격 스티커와
함께 설치됩니다-----40mm*12mm 간격 라벨을 선택합니다.

2) 기본 크기는 여기에 표시됩니다: 40mm * 12mm,
다른 크기의 스티커를 사용하는 경우 올바른 크기를 선택하십시오.

소모품 교체

덮개 열기: oi 방향으로
그림과 같이 화살표 방향으로 커버
열림 버튼을 눌러 커버를 엽니다.

소모품: 표시된 방향으로
그림에서 열에 민감한 부분을 넣어
감열 헤드와 같은
면의 종이 표면

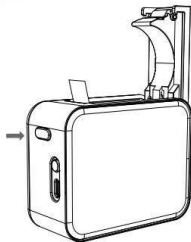

안전 및 예방 조치

리튬 배터리가 내장되어 있으므로 환경에서 사용하지 마십시오.

온도가 40°C 이상인 경우: 화기 및 기타 열로부터 멀리 보관하십시오.

소스를 사용하고 닫힌 차와 같이 뜨거운 햇빛에 두지 마십시오.

2 어린이는 어른의 감독하에 충전하고 사용해야 합니다.

완전 충전 후에는 과열, 단락 또는 화재를

방지하기 위해 제때에 충전 라인을 꺼내십시오.

배터리 단락이나 화재를 피하기 위해 제품을 불이나 물에 넣지 마십시오 @

작동 온도 범위는 0°C ~ 40°C이며 초과하지 마십시오.

또는 번,

권장 온도 범위

안전 및 예방 조치

0 리튬 배터리가 내장되어 있습니다.

온도가 40°C 이상인 환경; 멀리하다

화재 및 기타 열원으로부터 보호하고 닫힌
자동차와 같은 뜨거운 태양에 두지 마십시오.

어린이는 감독하에 충전하고 사용해야 합니다.

성인의. 완전 충전 후에는 과열, 합선 또는 과열을
방지하기 위해 제때에 충전 라인을 뽑아야 합니다.

불;

3 배터리 쇼트를 피하기 위해 제품을 불이나 물에 넣지 마십시오.

회로 또는 화재 또는 화상;

작동 온도 범위는 0°C ~ 40°C입니다.

권장 온도 범위를 초과하지 마십시오.

배터리에 문제가 있다고 의심된다면,

도움을 받으려면 애프터 서비스 센터에 문의하세요.




クイックスタートガイド

初めて使用する

用紙収納部カバーを開けて、用紙をセットしてください。

プリンターの上に印刷用紙を置きます。閉じた後、
用紙カバーカバーを外すと、印刷用紙が露出します。

図に示すように、プリンタの短いセクション:

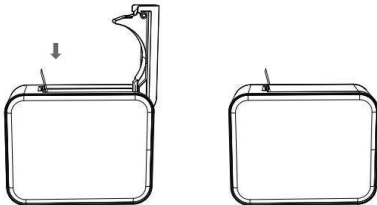

印刷用紙は片面のみ印刷できます。
用紙を正しい方向にセットしてください。


製品導入

オープニングボタン

電源スイッチ

3を長押し
オン/オフにかかる秒数

③タイプ-c

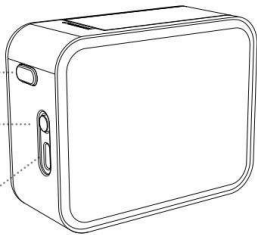

電源インジケータのステータス

緑色の点灯: 電源オン/スタンバイ/充電完了

赤色の常時点灯:

充電中/用紙切れ/過熱/カバーが開いている

赤の点滅:

バッテリーが低下すると、手書きが弱くなります。時間内に充電してください。


損傷を避けるため、特に印刷後のプリントヘッドへの直接接触を避けてください。

印刷中は、過熱を防ぐため、すぐにプリントヘッドに直接触れないでください。

アプリのダウンロードと設定

モバイルダウンロード

App Storeで「Marklife」を検索



設定

アプリに入ったら、クリックして Bluetooth
デバイスを検索し、クリックして今すぐ接続します

注: 携帯電話の Bluetooth

設定で Bluetooth プリンターを検索して接続しないでください)

Bluetooth接続



ラベルプリンター
接続できません
携帯電話のBluetoothに接続します。



注: 携帯電話は、Bluetooth
機能をオンにする必要があります。
通常、APP 内のラベルプリンターの Bluetooth 番号
(ラベルプリンターの Bluetooth 許可)
携帯電話は、携帯電話とプリンタが接続できるブリッジに隣接しています



位置情報の許可に同意してください。
携帯電話がラベル プリンターを検索すると、通常はプリンターの Bluetooth 番号を見つけて接続できます。これは、Android システムの要件。
Bluetooth 電子製品が接続されている限り、location 許可が必要である必要があります。
賢明なことに、携帯電話はこの Bluetooth 電子機器を見つけることができません。

注: Android スマートフォンをラベル プリンターに接続するときは、GPS をオンにしてください。



これがブルートゥースです APP Bluetooth接続
番号の名前 成功しました
ラベルプリンター

ラベル



編集および印刷のためにラベル用紙の QR コードをスキャンすることも、編集および印刷のために対応するラベル用紙を選択することもできます。次の手順に従って、必要なラベルを印刷します。[デバイスの接続]> [スキャンしてテンプレートを取得]>

[使用] の順にクリックします。

「ラベルの作成」エディター。

注:ラベルのキャリブレーションは、ピンを開くたびに行う必要があります。

そうしないと、ラベルの内容がオフセットして印刷されます。デバイスの選択がラベルメーカーのモデルと一致していることを確認してください。



1) ラベルマシンにはギャップステッカーが取り付けられています-----40mm*12mmのギャップラベルを選択してください。

2) デフォルトのサイズはここに表示されています: 40mm

* 12mm。他のサイズのステッカーを使用する場合は、正しいサイズを選択してください。

消耗品の交換

カバーを開ける：オイ方向

図の矢印に沿って、カバーオープンボタンを押してカバーを開けます。

消耗品：図の方向に

図の中に感熱素子を入れます

感熱ヘッドと同じ側の用紙の表面



安全性と注意事項

リチウム電池が内蔵されておりますので、環境下では使用しないでください。

温度が40℃を超える場合: 火やその他の熱から遠ざけてください。

閉め切った車内など、炎天下に置かないでください。

2 お子様は大人の監督の下で充電および使用してください。

フル充電後は、過熱、ショート、発火を防ぐため、時間内に必ず充電ラインを引き抜いてください。

バッテリーのショートや火災を避けるため、製品を火や水の中に入れてください。動作温度範囲は0℃～40℃であり、それを超えないようにしてください。

またはバーン。

推奨温度範囲

安全性と注意事項

0 リチウム電池が内蔵されておりますので、次のような状態で使用しないでください。

温度が40℃を超える環境。遠ざける

火やその他の熱源から遠ざけたり、閉め切った車内など炎天下に置かないでください。

お子様は監督の下で充電および使用してください。

大人の。完全に充電した後は、過熱、ショート、または故障を防ぐために、時間内に充電ラインを必ず抜いてください。

火;

③ バッテリーのショリを防ぐため、製品を火や水の中に入れないでください。

回路、火災、または火傷。

動作温度範囲は0℃～40℃です。

推奨温度範囲を超えないでください。

バッテリーに問題があると思われる場合は、


アフターサービスセンターにお問い合わせください。



دليل البدء السريع

أول مرة تستخدم

يرجى فتح غطاء حجرة الورق ووضع
ورق الطباعة أعلى الطابعة. بعد إغلاق
غطاء حجرة الورق، سوف يعرض ورق الطباعة
مقطع قصير من الطباعة، كما هو موضح في الشكل:

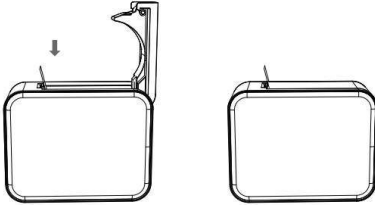

يمكن طباعة وجه واحد فقط من ورقة الطباعة. يرجى وضع
طباعة الورق في الاتجاه الصحيح.


مقدمة المنتج

زر الفتحة

زر الطاقة

اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثواني لتشغيل/إيقاف

النوع ج ③

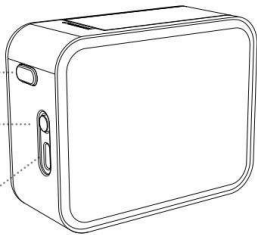

حالة مؤشر الطاقة

ضوء أخضر ثابت: التشغيل/الاستعداد/اكتمال الشحن

الضوء الأحمر قيد التشغيل دائما


الشحن/نفاد الورق/ارتفاع درجة الحرارة/فتح الغطاء
اللون الأحمر الوامض: انخفاض مستوى البطارية سيؤدي إلى
ضعف الكتابة اليدوية، يرجى شحنها في الوقت المناسب.

يرجى تجنب الاتصال المباشر برأس الطابعة لتجنب التلف، خاصة بعد ذلك
الطابعة، لا تلمس رأس الطابعة مباشرة على الفور لمنع ارتفاع درجة الحرارة

تنزيل التطبيق والإعدادات

تحميل الجوال

في متجر التطبيقات "Marklife" ابحث عن



إعدادات

بعد الدخول إلى التطبيق، انقر للبحث
عن أجهزة البلوتوث، انقر للاتصال الآن
Bluetooth ملاحظة: يرجى عدم البحث عن طابعة
(بهاتفك المحمول Bluetooth وتوصيلها في إعدادات)

اتصال بلوتوث



طابعة المصقات لا يمكن أن تكون متصلا إلى بلوتوث الهاتف المحمول.



ملحوظة: يحتاج الهاتف المحمول إلى تشغيل وظيفة البلوتوث للبحث عن رقم البلوتوث الخاص بطابعة المصقات موجود عادة في التطبيق (إذن البلوتوث الخاص به الهاتف المحمول متساوي مع الجسر الذي يمكن للهاتف المحمول والطابعة الاتصال به



يرجى الموافقة على إذن الموقع لذلك
عندما يبحث الهاتف المحمول عن طابعة المصقات
Bluetooth يمكنه عادة العثور على رقم
الخاص بالطابعة والاتصال بها. هذا هو
متطلبات نظام أندرويد. طالما أن المنتج الإلكتروني
متصل، فيجب Bluetooth الذي يعمل بتقنيته
وغير ذلك Location، الحصول على إذن
من الحكمة أن الهاتف المحمول لن يتمكن
من العثور على إلكترونيات البلوتوث هذه.

(GPS) ملاحظة: استمر في تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي
الخاص بك بطابعة المصقات Android عند توصيل هاتف.



هذا هو البلوتوث
اسم رقم
thelabelprinter

التطبيق توصيل بلوتوث
بنجاح

إنشاء التسمية



يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة لورقة الملصق ضوئيا للتحريير والطباعة، أو يمكنك تحديد ورق الملصق المقابل للتحريير والطباعة عن طريق اتباع هذه الخطوات لطباعة الملصق الذي تريد إنشاءه. **إنشاء التسمية** >إلى النقر فوق توصيل الجهاز>مسح ضوئي للحصول على القالب>استخدام

ملاحظة: يجب إجراء معايرة الملصق في كل مرة يتم فيها فتح الصندوق قبل الطباعة، ولا سيتم طباعة محتوى الملصق بشكل غير محدد. تأكد من أن اختيار الجهاز يتطابق مع طراز صانع الملصقات الخاص بك




----- يتم تثبيت آلة الملصقات بملصق فجوة 1)
 12 * مم حدد ملصق الفجوة 40.

يظهر الحجم الافتراضي هنا: 40 مم * 12 مم، إذا 2)
 كنت تستخدم أحجاماً أخرى من الملصقات، فيرجى تحديد الحجم الصحيح

استبدال المواد الاستهلاكية

Oi فتح الغطاء : في الإتجاه
السهم كما هو موضح، اضغط على
زر فتح الغطاء لفتح الغطاء

المواد الاستهلاكية: في الاتجاه الموضح
في الشكل، ضع الحرارة الحساسة
سطح الورقة على نفس
جانب الرأس الحساس للحرارة

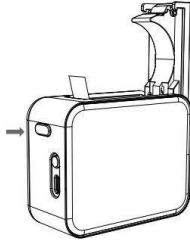

السلامة والاحتياطات

توجد بطارية ليثيوم مدمجة، يرجى عدم استخدامها في البيئة
مع درجة حرارة أعلى من 4 درجات مئوية: يحفظ بعيدا عن النار والحرارة الأخرى
المصادر، ولا تضعه تحت أشعة الشمس الحارقة، مثل السيارة المغلقة؛
يجب شحن الأطفال واستخدامهم تحت إشراف البالغين 2
بعد الشحن الكامل، يرجى التأكد من سحب خط الشحن في الوقت
المناسب لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو قصر الدائرة أو الحريق؛

لا تضع المنتج في النار أو الماء لتجنب ماس كهربائي للبطارية أو الحريق @ نطاق
درجة حرارة التشغيل من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية، يرجى تجنب تجاوزه

نطاق درجة الحرارة الموصى بها

السلامة والاحتياطات

توجد بطارية ليثيوم مدمجة، يرجى عدم استخدامها في بيئة ذات درجة حرارة أعلى من 40 درجة مئوية؛ ابتعد من النار ومصادر الحرارة الأخرى، ولا تضعه تحت أشعة الشمس الحارة، مثل السيارة المغلقة؛

يجب شحن الأطفال واستخدامهم تحت الإشراف من البالغين. بعد الشحن الكامل، يرجى التأكد من سحب خط الشحن في الوقت المناسب لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو ماس كهربائي أو نار؛

لا تضع المنتج في النار أو الماء لتجنب شوي البطارية 3 دائرة أو حريق أو حرق.

نطاق درجة حرارة التشغيل هو 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية، يرجى القيام بذلك لا تتجاوز نطاق درجة الحرارة الموصى بها؛

إذا كنت تشك في وجود مشكلة في البطارية، من فضلك اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع للحصول على المساعدة