



Montageanweisung Assembly Instruction

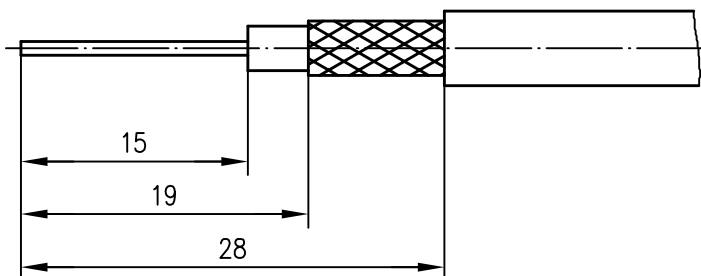

weichlöten
solder


Abschirmung umlegen, Kabel eindrehen (RG-58C/U)
braid braid, twist cable in

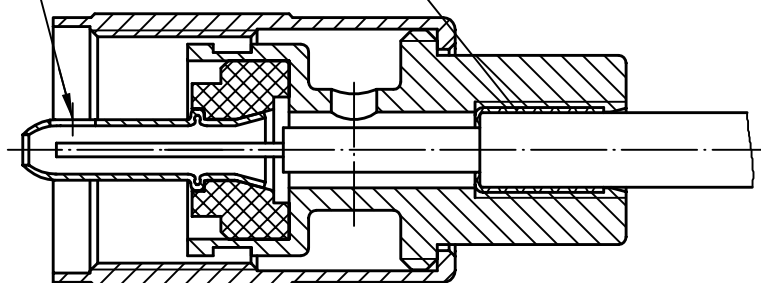

weichlöten
solder

weichlöten
solder

Kabel eindrehen (RG-59B/U, RG-213/U, 0.6/3.7)
twist cable in

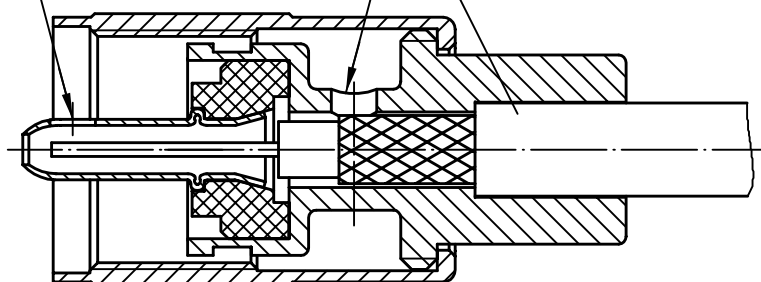

a	12656	20.07.01	BJ
Index index	Änderung modification	Datum date	Name name

Original original	A4	Blatt sheet	1/1
----------------------	----	----------------	-----

	Datum date	Name name
Gez. drawn	23.05.90	Loh
Gepr. app'd	20.07.01	BJ

Maßstab scale	2:1
------------------	-----

Serie UHF
Series UHF

Unterl.- Art	TG-Nr. T00100B0007
-----------------	-----------------------

Ersatz für/replacement for



Telegärtner