

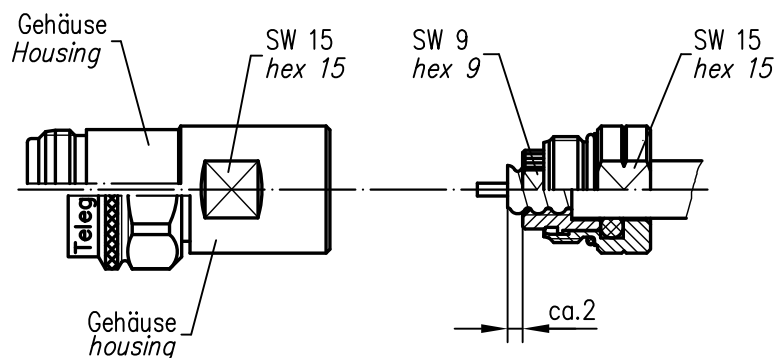


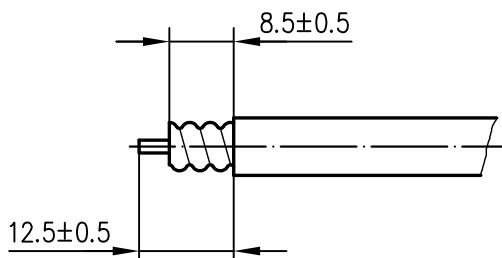

- ② Gehäuse aufschrauben, Linksgewinde beachten
empf. Anzugsmoment 10Nm
*screw on housing, please note lefthand thread
rec. torque 10Nm*

- Kabel eindrehen ①
twist in cable

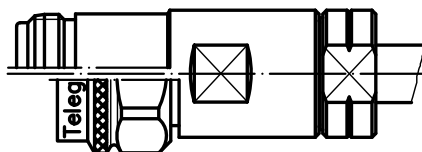

Es ist darauf zu achten, daß der montierte Steckverbinder durch Biegen des Kabels mechanisch nicht belastet wird
take care, that the connector is not be mechanically stressed by bending the cable

a	23557	09.02.12	MA
Index index	Änderung modification	Datum date	Name name

Original original	A4	Blatt sheet	1/1
----------------------	----	----------------	-----

	Datum date	Name name
Gez. drawn	11.11.05	HM
Gepr. app'd	16.11.05	BJ

Maßstab scale	1:1
------------------	-----

Series N (1/4" Flex)
Serie N (1/4" Flex)

Unterl.- Art	TG-Nr. T00100B0085
-----------------	-----------------------

Ersatz für/replacement for



Telegärtner